



<b>Volkswagen Amarok 4-Zyl.</b>			
<b>Höherlegung Entlüftung Automatikgetriebe</b>			
Nummer:	1370 0000	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE

## Einbauanleitung 1370 0000

**Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummer/Beschreibung:**

1370 0000 Amarok 4-Zyl. – Automatik

Getriebe- und Achsentlüftung für höhere Wattiefe



Volkswagen Amarok 4-Zyl.			
Höherlegung Entlüftung Automatikgetriebe			
Nummer:	1370 0000	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE

## Wichtig

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die SEIKEL GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

## Einbauanleitung

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.




### Stückliste

- 1x Leitung 1: Differenzial Hinterachse
- 1x Leitung 2: Verteilergetriebe
- 1x Leitung 3: Getriebe
- 1x Leitung 4: Differenzial Vorderachse
- 1x Halter




### Anleitung


Leichtmetallhalter für die höhergelegten Entlüftungsleitungen mit vorhandener Schraube des Motorsteuergerätes befestigen.

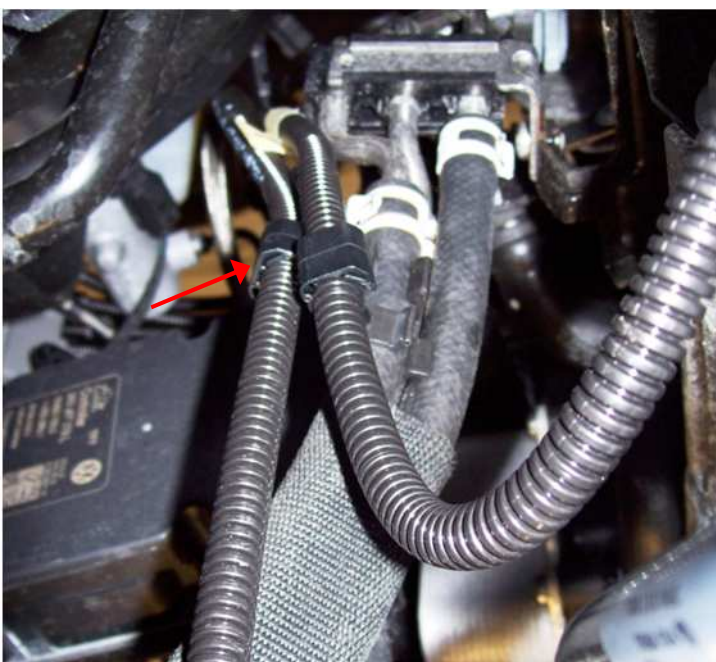


### Leitung 1: Entlüftung der Hinterachse


Gelieferte Entlüftungsleitung gemäß Abbildungen entlang der werkseitig vorhandenen, Fahrzeugleitungen vom Motorraum zur Hinterachse verlegen und befestigen.

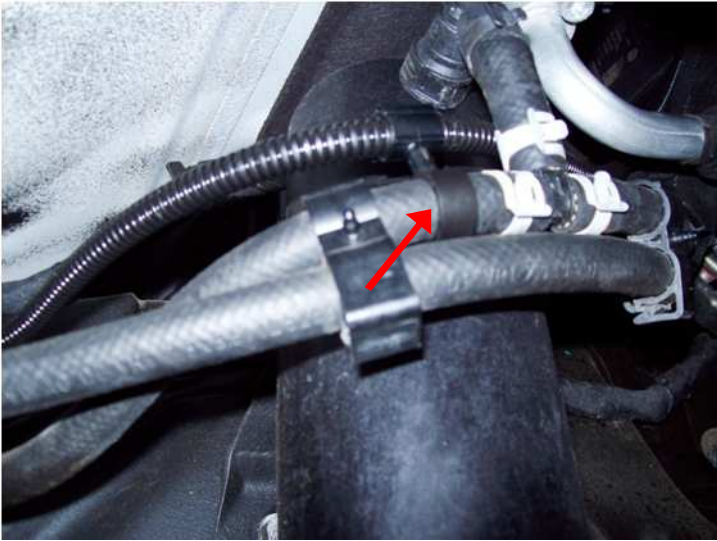

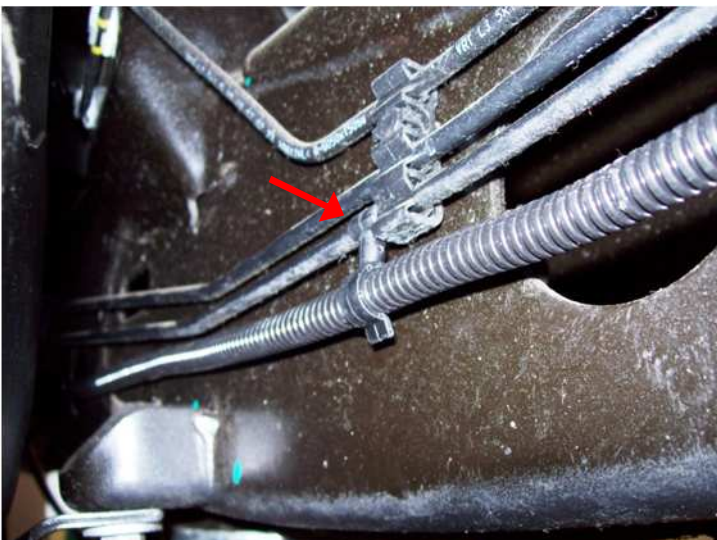

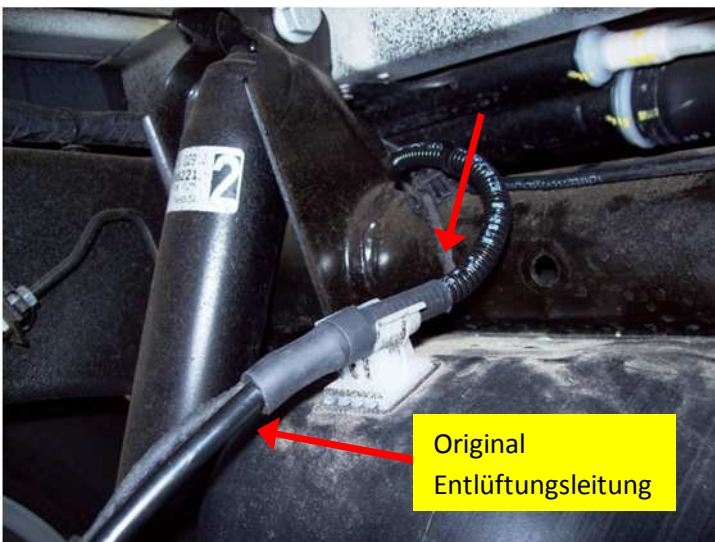

Original Entlüftungsleitung der Hinterachse aus dem Querrohr des Fahrzeugrahmens ziehen und Gummiventil entfernen.  
Original Entlüftungsleitung nach Bedarf kürzen und bis zum Anschlag in die gelieferte Entlüftungsleitung einstecken und bereits vorhandener Entlüftung verbinden.

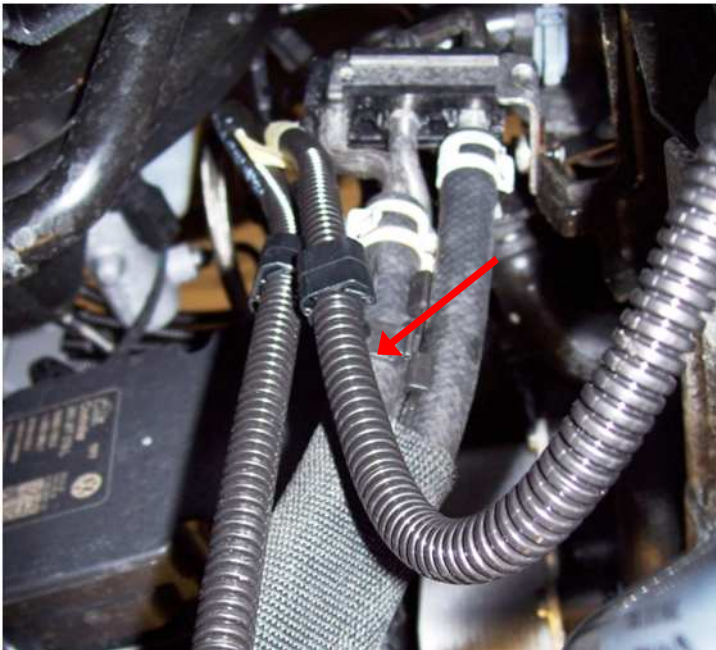

### Leitung 2: Automatikgetriebe

Gelieferte Entlüftungsleitung gemäß Abbildungen entlang der werkseitig vorhandenen, Fahrzeugleitungen vom Motorraum zum Automatikgetriebe verlegen und befestigen



Werkseitig montierte Kappe der Entlüftungsöffnung des Getriebes abziehen, gelieferte Entlüftungsleitung mit Gummiwinkelstück aufstecken.




### Leitung 3: Getriebeglocke

Gelieferte Entlüftungsleitung gemäß Abbildungen entlang der werkseitig vorhandenen Fahrzeugleitungen im Motorraum zur Getriebeglocke verlegen.




Werkseitig montierte Kappe von der Entlüftungsleitung der Getriebeglocke (zwischen Motor und Spritzwand) abziehen und gelieferte Entlüftungsleitung aufstecken.





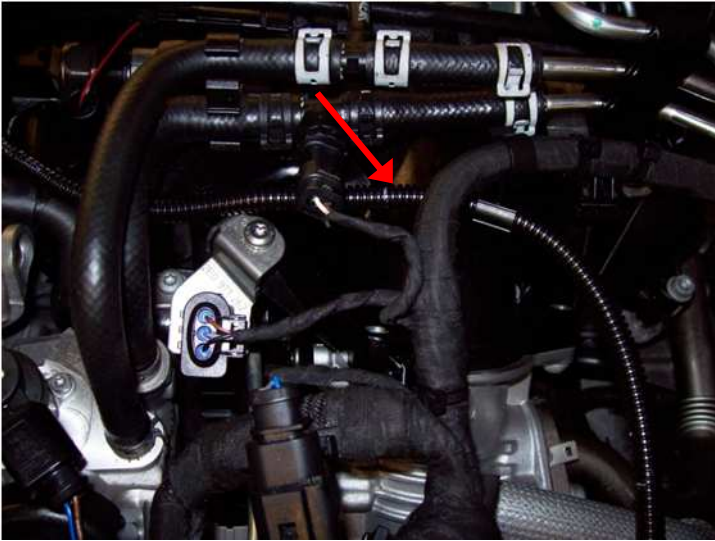

#### Leitung 4: Vorderachse

Gelieferte Entlüftungsleitung gemäß Abbildungen entlang der werkseitig vorhandenen Fahrzeugleitungen im Motorraum zur Entlüftungsleitung der Vorderachse verlegen.

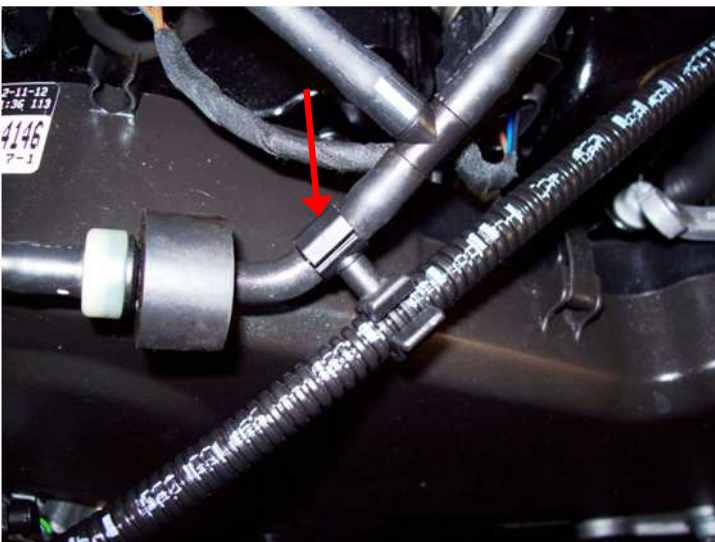

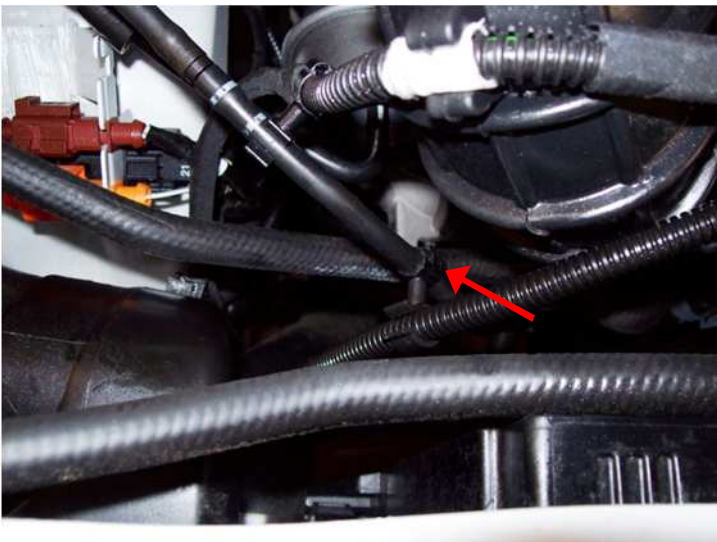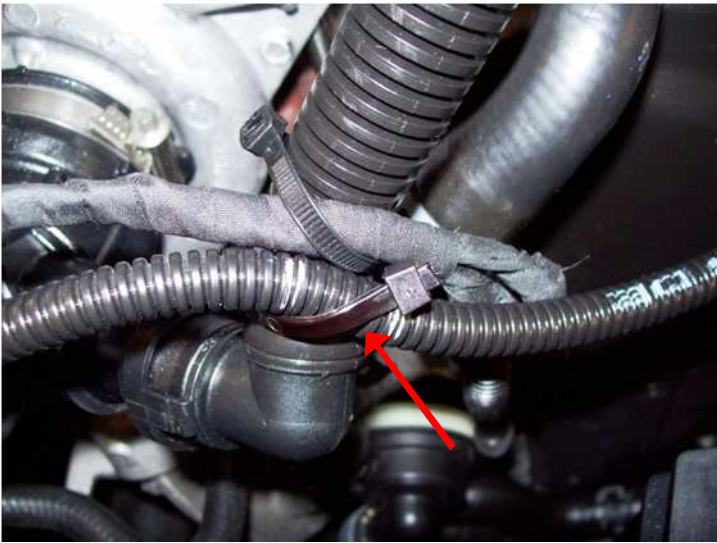

Gelieferte Entlüftungsleitung mit Gummiwinkelstück an original Entlüftungsleitung aufstecken.