



Volkswagen Transporter T5/T6			
Schutzplatte Differential			
Nummer:	1412 0021	Stand:	10.2017
Revision:	03	Sprache:	DE

Einbauanleitung 1412 0021

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummern/Beschreibungen:

1412 0021 T5 + T6 – Schutzplatte Differential für Fahrzeuge mit Höherlegung

1412 0020 T5 + T6 – Schutzplatte Differential für Fahrzeuge ohne Höherlegung



Volkswagen Transporter T5/T6			
Schutzplatte Differential			
Nummer:	1412 0021	Stand:	10.2017
Revision:	03	Sprache:	DE

Wichtig

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die SEIKEL GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

Einbauanleitung

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.



Stückliste 1412 0021

für Fahrzeug mit Höherlegung:

- 1x Schutzplatte für Differenzial
- 2x Halter für Schutzplatte für Fahrzeug mit Höherlegung
- 2x M8x32 Sechskant-Schraube
- 4x M8x20 Sechskant-Schraube
- 4x M8 Sechskant-Mutter, selbstsichernd
- 2x M8 Einnietmutter



Stückliste 1412 0020


für Fahrzeug ohne Höherlegung:

- 1x Schutzplatte für Differential
- 2x Halter für Schutzplatte für Fahrzeug ohne Höherlegung
- 2x M8x32 Sechskant-Schraube
- 4x M8x20 Sechskant-Schraube
- 2x M10x105 Sechskant-Schraube
- 4x M8 Sechskant-Mutter, selbstsichernd
- 2x M8 Einnietmutter




Empfohlenes Spezialwerkzeug

- Einnietzange
- 11 mm Inbus

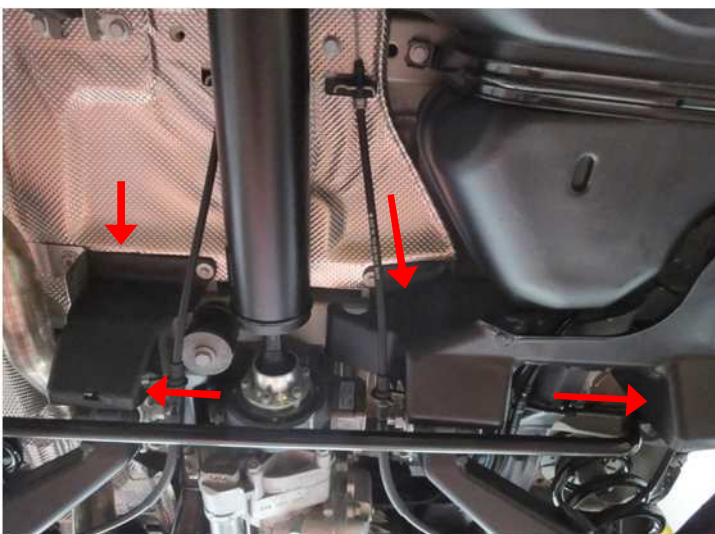

Anleitung

Beide schwarzen Plastikabdeckungen links und rechts ausbauen.

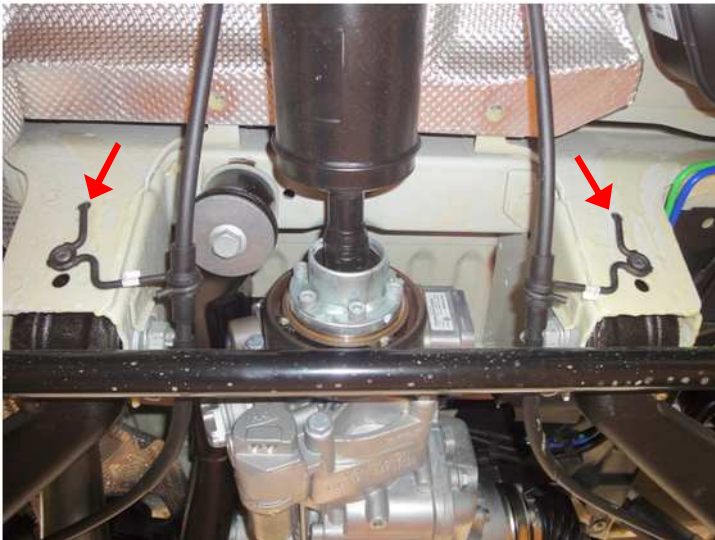

Beide Handbremsseilhalter links und rechts entfernen (werden nicht mehr gebraucht).



Mit 11 mm Sechskantwerkzeug das vorhandene runde Loch links und rechts aufspreizen.



8 mm Innengewindehülse in aufgespreizte Löcher mit Einnietzange einsetzen.




Achsantrieb mit Getriebeheber abstützen und hintere Achsantriebbefestigungen nacheinander lösen. Halter mit Originalschraube anbauen (noch nicht festziehen).

Bei Fahrzeug ohne Höherlegung:
die Originalschraube durch mitgelieferte Schraube M10x105 ersetzen.



2. Halter ebenfalls mit Originalschraube anbauen (noch nicht festziehen).

Bei Fahrzeug ohne Höherlegung:
die Originalschraube durch mitgelieferte Schraube M10x105 ersetzen.

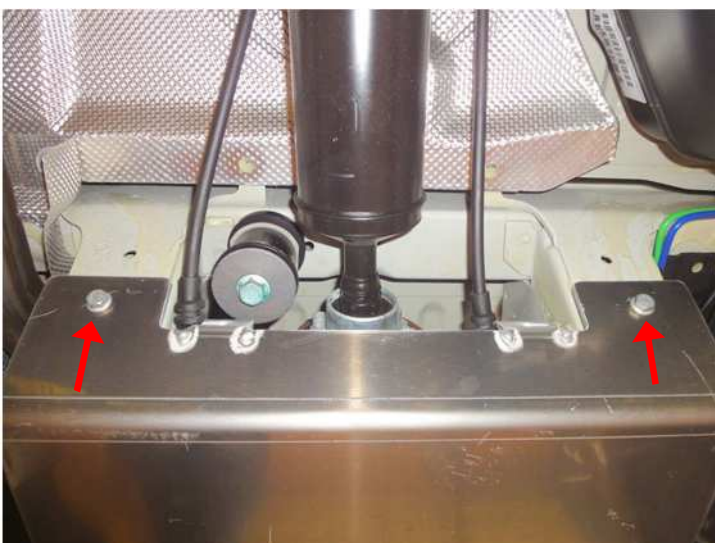

Schutzplatte vorne mit 2 Schrauben M8x32 befestigen und 15 Nm festziehen.



Schutzplatte hinten mit 4 Schrauben und Muttern M8x20 an den noch losen Halter befestigen und mit 30 Nm festziehen. Halter hinten mit 50 Nm festziehen und 180° weiter dehen.



Beide Handbremsseile einhängen.



Beide Abdeckungen laut Bild verkürzen und montieren.