



<b>Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6</b>			
<b>Alu-Schutz Hinterachse/Differential Desert</b>			
Nummer:	1470 0004	Stand:	10.2017
Revision:	07	Sprache:	DE

## Einbauanleitung 1470 0004

### Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummer/Beschreibung:

1470 0004 Amarok 4-Zyl. und V6 – Schutzplatte „Desert“ aus 8 mm Aluminium  
für die Hinterachse

## Wichtig

**Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die SEIKEL GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.**


## Einbauanleitung

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.



### Stückliste

- 1x Schutzplatte Hinterachsgetriebe
- 2x Halbschalen
- 2x Bandschellen
- 1x Klemmvorrichtung Hinterachs-Differential
- 3x M8x70 Schraube mit Mutter
- 4x M8x25 Schraube

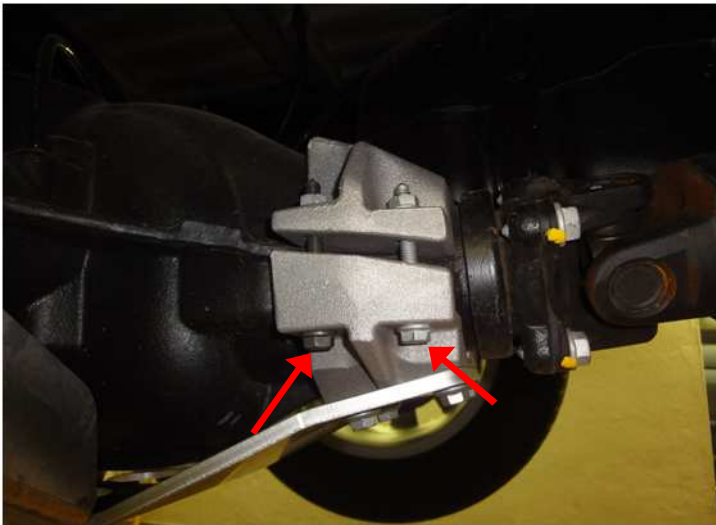


### Anleitung


Die Aluminium Klemmteile um den Hinterachskörper legen. In Fahrtrichtung auf der rechten Seite zwei Zylinderschrauben M8x70 mit Flanschmutter M8 lose verschrauben.



In Fahrtrichtung links, eine Zylinderschraube M8x70 mit Flanschmutter M8 verwenden. Alle Schrauben gleichmäßig mit 15 Nm festziehen.

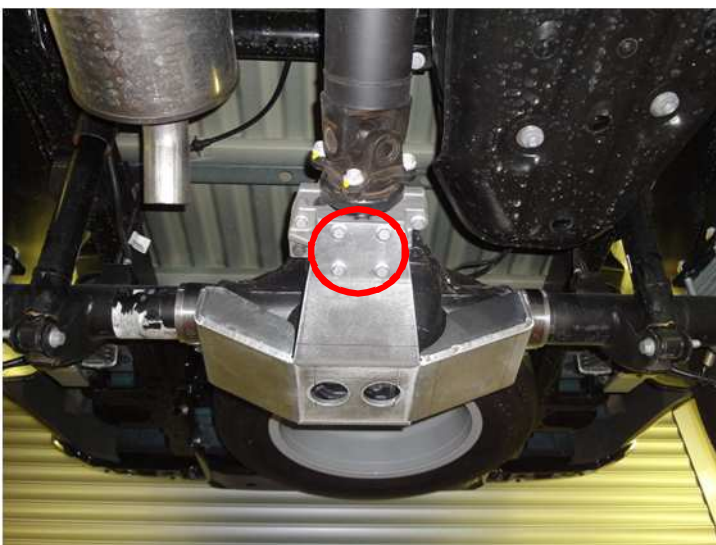

Schutzplatte mit 4 Schrauben M8x25 an die Halteklemme anschrauben. Alle 4 Schrauben mit 25 Nm festziehen.

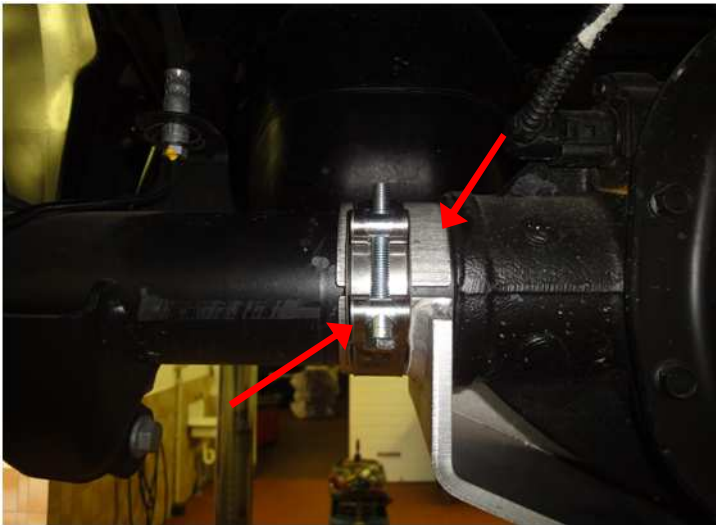

Über das Hinterachsrohr jeweils eine Halbschale legen und Bandschelle mittig positionieren.



Beide Bandschellen nach hinten ausrichten.  
Mit 18 Nm festziehen.