



Volkswagen Amarok V6			
Schutzplatte Motor Desert			
Nummer:	1470 0005	Stand:	06.2021
Revision:	02	Sprache:	DE

Einbauanleitung 1470 0005

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummer/Beschreibung:

- 1470 0005 Amarok V6 – Schutzplatte „Desert“ aus 5 mm Aluminium für den Motor
- 1471 0002 Amarok V6 – Schutzplatte „Desert Plus“ aus 5 mm Aluminium für den Motor

Wichtig

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die SEIKEL GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

Einbauanleitung

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.



Stückliste Schutzplatte „Desert“

- 1x Motorschutzplatte
- 1x Querträger vorne
- 11x M8x30 Schrauben



Stückliste Schutzplatte „Desert Plus“

- 1x Motorschutzplatte
- 1x Rutsche Desert Plus
- 1x Querträger vorne
- 15x M8x30 Schrauben
- 4x M8 Einnietmutter



Anleitung 1471 0000


Querträger vorne mit vier Schrauben M8x30 befestigen.



Vorderen Querträger auf der rechten Seite bis zum Anschlag einschieben und mit 2 Schrauben M8x30 an vorhandenen Gewinden im Fahrzeugrahmen befestigen und mit 30 Nm festziehen.



Vorderen Querträger auf der linken Seite mit 2 Schrauben M8x30 an vorhandenen Gewinden im Fahrzeugrahmen befestigen und mit 30 Nm festziehen.

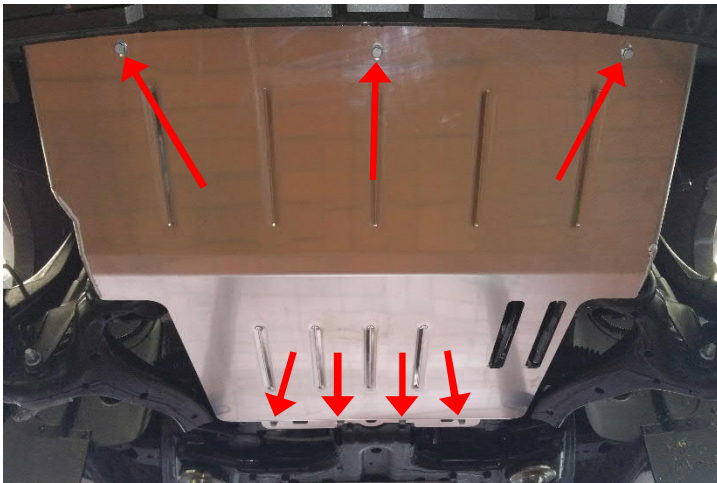


Schutzplatte Motor vorne und hinten mit jeweils drei bzw. vier Schrauben M8x30 befestigen und diese mit 30 Nm festziehen.



Anleitung 1471 0002

Der nachfolgende Teil der Anleitung gilt nur für die Schutzplatte Motor „Desert Plus“

In die vorhandenen Sechskantlöcher der Schutzplatte die vier mitgelieferten Einnietmuttern mit einer Einnietmutterzange einsetzen.

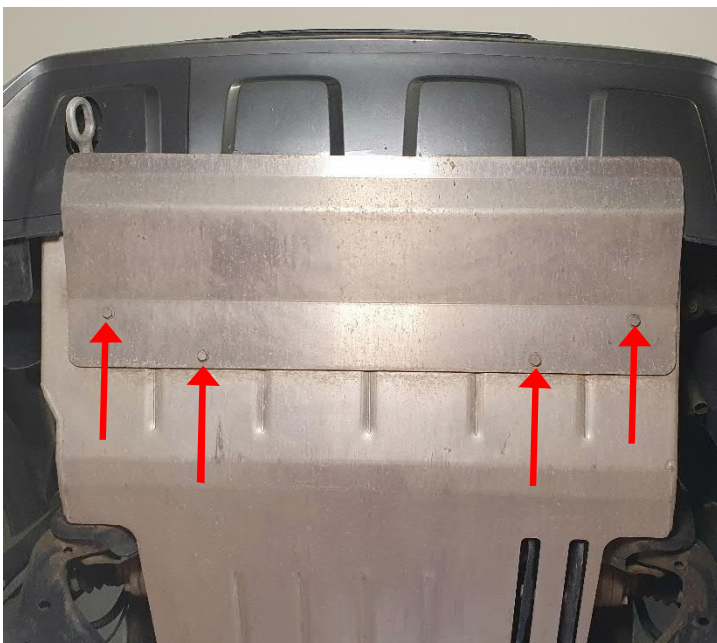

Die mitgelieferte Rutsche mittels den vier mitgelieferten Schrauben M8x30 an den zuvor eingesetzten Einnietmuttern verschrauben und mit 30 Nm festziehen.