



Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6			
Rockslider			
Nummer:	1470 0012	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE

Einbauanleitung 1470 0012

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummer/Beschreibung:

1470 0012 Amarok 4-Zyl. und V6 – Rockslider



Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6			
Rockslider			
Nummer:	1470 0012	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE

Wichtig

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den Volkswagen Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die SEIKEL GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

Einbauanleitung

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Volkswagen Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.

ACHTUNG!

Alle Bohrlöcher und Durchführungen müssen von beiden Seiten entgratet werden. Blechspäne sind sofort aufzunehmen / aufzusaugen und es ist darauf zu achten, dass keine Späne in Hohlräume der Karosserie fallen!

Lackaufbau (gemäß aktuell gültigem Volkswagen Reparaturleitfaden "Lack", siehe "ELSA") herstellen:

1. Waschprimer aufbringen und entsprechend der Artikelbeschreibung trocknen lassen, ggf. kann ein Heißluftfön eingesetzt werden. Wir empfehlen: 1k Waschprimer LLS MAX 106 M2.
2. Füller aufbringen und entsprechend der Artikelbeschreibung trocknen lassen, ggf. kann ein Heißluftfön eingesetzt werden. Wir empfehlen 2K-HS-Füller LLS MAX 202 M2.
3. Ggf. Basislack auf sichtbare Flächen entsprechend der fahrzeugspezifischen Lackfarbe aufbringen und entsprechend der Artikelbeschreibung trocknen lassen, ggf. kann ein Heißluftfön eingesetzt werden.
4. Sämtliche Schnittstellen, Hohlräume bzw. Bohrungen zusätzlich mit Schutzwachs behandeln, ggf. mit einem kleinen Pinsel auftragen. Wir empfehlen Konservierungswachs transparent AKR 321 M 15 4.



Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6

Rockslider

Nummer:	1470 0012	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE



Stückliste

- 2x Rockslider
- 2x Befestigungsleiste
- 8x M8 Senkkopfschraube
- 8x M8 Mutter, selbstsichernd
- 10x M8x30 Bundschraube



Benötigte Werkzeuge

- 2 Getriebeheber



Rostschutz und Schutzwachs



- 2 Schraubzwingen
- 2 Distanzstücke
- Stahlmaß
- 4, 8, 5 und 11 mm Bohrer
- Senkbohrer
- Akkuschrauber
- Winkelbohrmaschine
- Flachschaber
- Filzstift
- Schlitzschraubendreher
- Ratsche mit 13 mm Stecknuss
- N8 Innenvielzahn
- 13 mm Ringschlüssel



Je Seite alle 5 Gummistopfen entfernen.



Einbaulage vorn.



Einbaulage hinten, Rockslider an Sicke im Schweller ausrichten.



Rockslider mit beiden Getriebehebern an die Karosserie anpressen.



Befestigungsleiste von innen auf Rockslider legen, dabei Einbaulage beachten.



Bohrlöcher anzeichnen.



Befestigungsleiste und Rockslider abnehmen.



Beidseitig Markierungen im Abstand von 20 mm zum Mittelpunkt anzeichnen.



Mit Flachscharer Unterbodenschutz entfernen.



Rockslider mit Heber gegen Karosserie pressen und Befestigungsleiste mit 2 Schraubzwingen und Distanzstücken an Karosserie anpressen.
Mit Senkkopfschrauben Rockslider und Befestigungsleiste justieren.




Schutzbacken an den Schraubzwingen verwenden, um den Rockslider vor Kratzern zu schützen.



Karosserie mit 8,5 mm Bohrer anbohren / markieren.



Markierter Punkt für Bohrung.

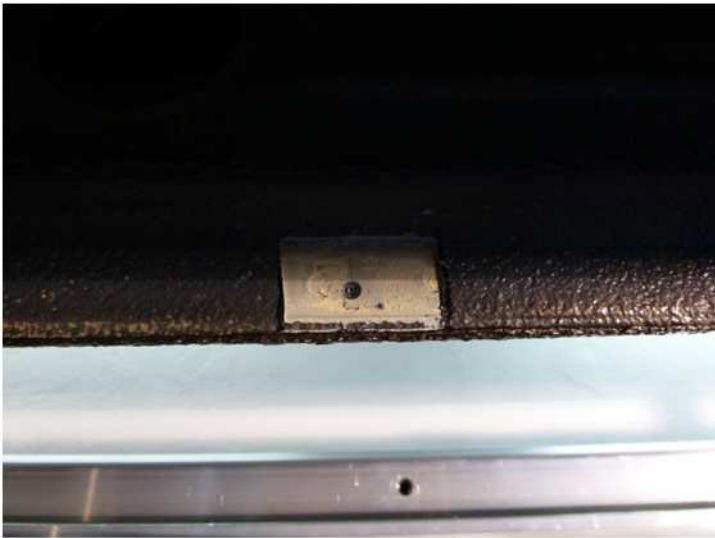


Mit 4 mm vorbohren und dann auf 11 mm aufbohren.



Bohrspäne entfernen, Bohrlöcher und Fläche mit Rostschutz einsprühen.



Bohrlöcher von außen mit Rostschutz behandeln.

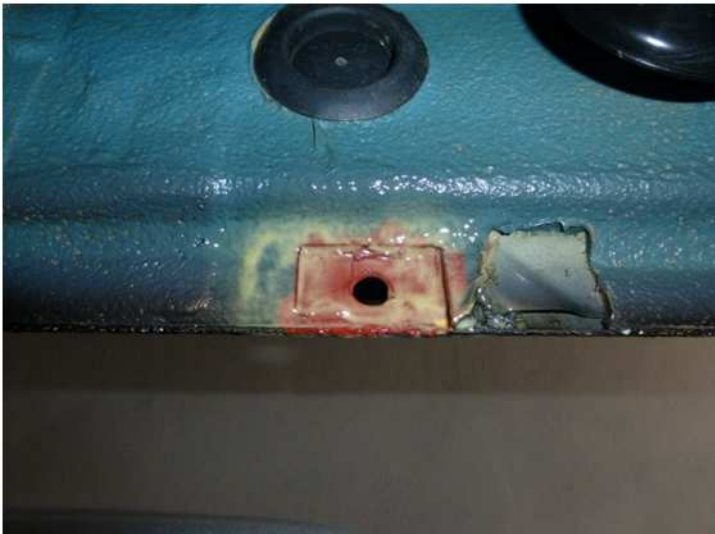

Mit Wachs einsprühen und trocknen lassen.



Rockslider und Befestigungsleiste mit Heber und Schraubzwinge anpressen und alle Schrauben mit 25 Nm festziehen.



Fertig!



Volkswagen Amarok 4-Zyl. und V6			
Rockslider			
Nummer:	1470 0012	Stand:	10.2017
Revision:	04	Sprache:	DE



Zur regelmäßigen Pflege empfehlen wir
Never-Dull.