

EINBAUANLEITUNG | 1472 0004 | REV 02

Produkt: Schutzbleche Kabelbaum Leiterraahmen

Fahrzeug: Volkswagen Amarok II / Ford Ranger '23

---



Diese Einbauanleitung gilt für folgende Artikelnummer und Fahrzeuge:


1472 0004 VW Amarok 2023 – Schutzbleche aus 3 mm Aluminium für den  
Kabelbaum rechts und links am Leiterraahmen

Dieses Teilepaket passt auch für alle Ford Ranger Ausstattungsvarianten  
– XL bis PLATINUM – ab Modelljahr 2023.



Stückliste:

1472 0004 Aluminium-Schutzbleche Kabelbaum Leiterraumen

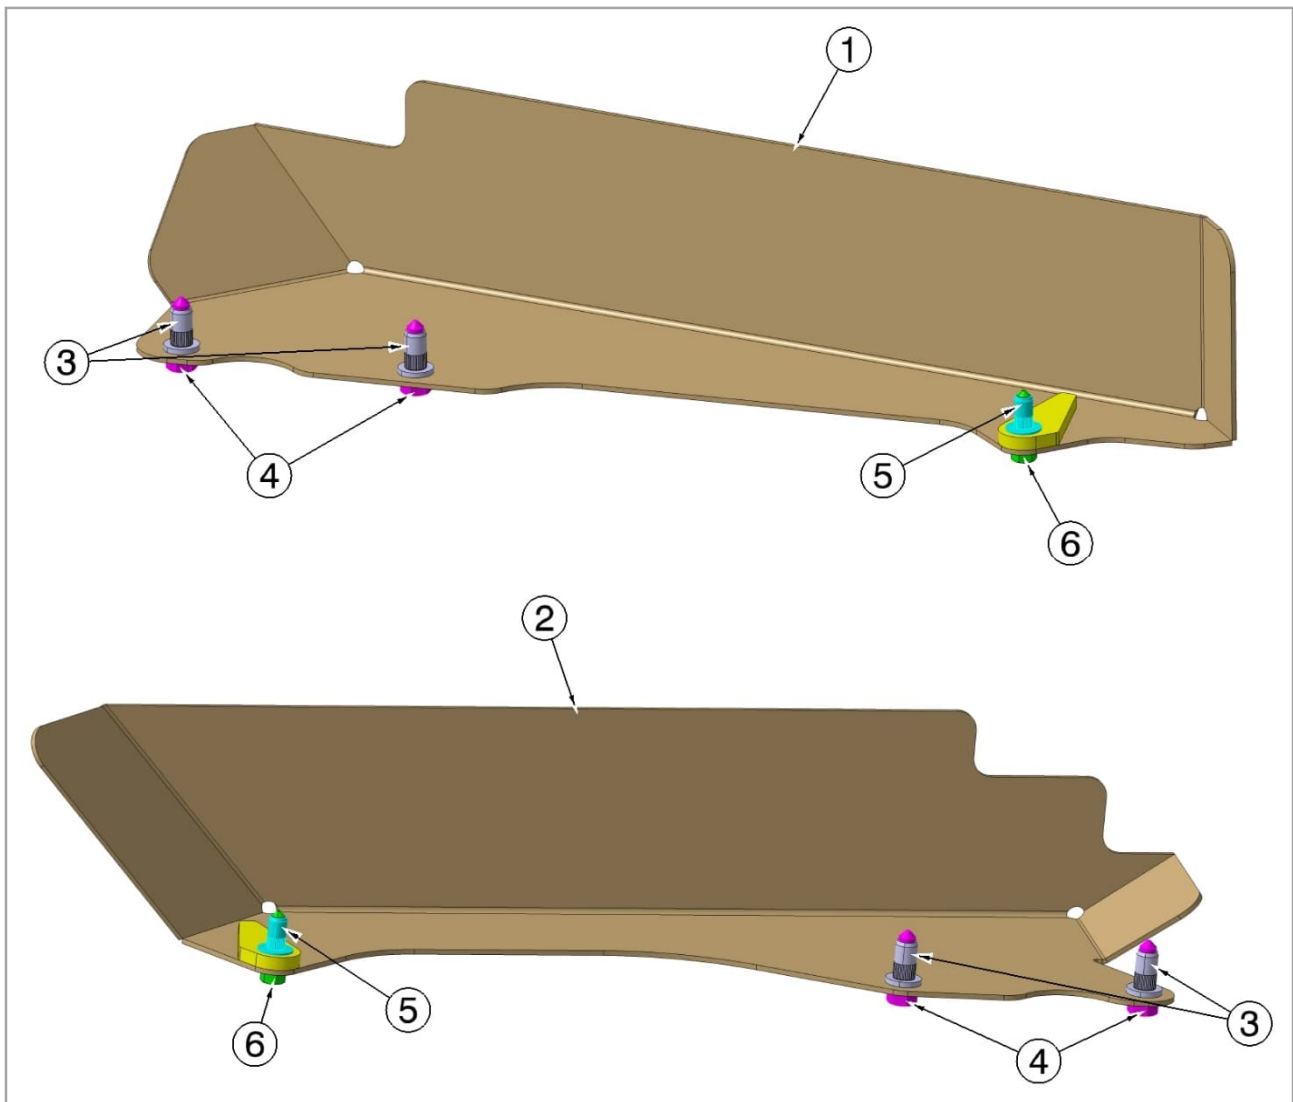

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge
1	14720114	Schutzblech Kabelbaum Leiterraumen rechts	1
2	14720114	Schutzblech Kabelbaum Leiterraumen links	1
3	17100078	Einnietmutter M10	4
4	17100116	Sechskantbundschrabe M10x35	4
5	17100327	Einnietmutter M8	2
6	17100341	Sechskantbundschrabe M8x35	2



## Wichtig

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäß dieser Einbauanleitung und nach den jeweiligen Vorgaben der Fahrzeughersteller in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die Seikel GmbH und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

*Damit die Fahrsicherheit und Funktion aller beweglichen und elektrischen Teile erhalten bleiben empfehlen wir, den Fahrzeugunterboden von starken Verschmutzungen zu befreien. Das gilt vor allem nach jeder Nutzung im schwierigen Gelände mit z.B. Schlamm, Sand/Kies und Wasserdurchfahrten.*

*Ansonsten bietet sich eine Reinigung des Unterbodens regelmäßig, z.B. am Ende des Winterhalbjahres an.*

*Dafür sollten vorher vorhandene Schutzplatten des Fahrzeugunterbodens (z.B. Motor, Getriebe, Tank & Hinterachse) demontiert werden.*


## SEIKEL Garantieschein durch Produktregistrierung

Bei Erwerb und Verbau eines SEIKEL Produktes benötigen Sie eine Garantiebescheinigung, damit wir in einem eventuellen Gewährleistungsfall Kosten übernehmen können. Diese Garantiebescheinigung können Sie auf unserer Website unter [www.seikel.de/downloads](http://www.seikel.de/downloads) herunterladen. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es per E-Mail oder Fax an uns zurück. Nur so können Sie sicherstellen, dass wir in einem Garantie- oder Gewährleistungsfall Kosten übernehmen können.

Die Bescheinigung gilt sowohl für gewerbliche als auch für Privatkunden.

## Einbauanleitung


Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den Anleitungen des jeweiligen Fahrzeugherstellers zu entnehmen. Bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben der Seikel GmbH.

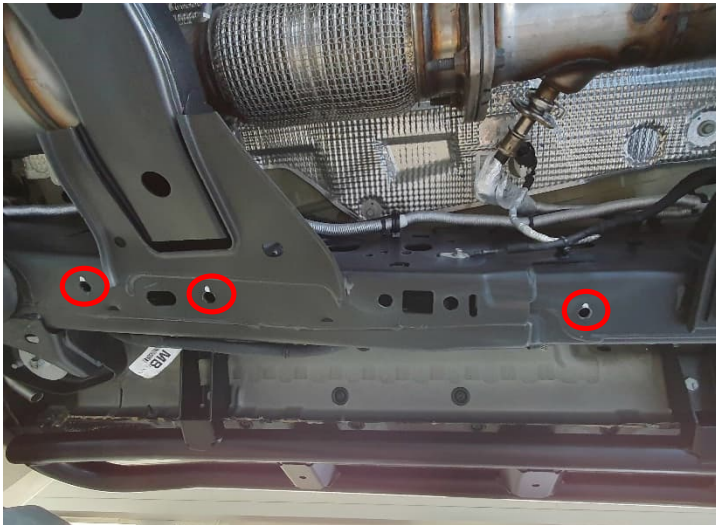


Vorgehensweise  
gilt für Volkswagen Amarok und  
Ford Ranger

In der nachfolgenden Beschreibung werden  
nur die Arbeiten auf der rechten Seite  
beschreiben. Für die linke Seite sind  
dieselben Arbeitsschritte durchzuführen.

Die im Bild gekennzeichneten vorderen  
zwei Bohrungen im Leiterraumen auf  
13 mm und die hintere Bohrung auf 11 mm  
aufbohren. Die Bohrungen entgraten und  
gegen Korrosion schützen.

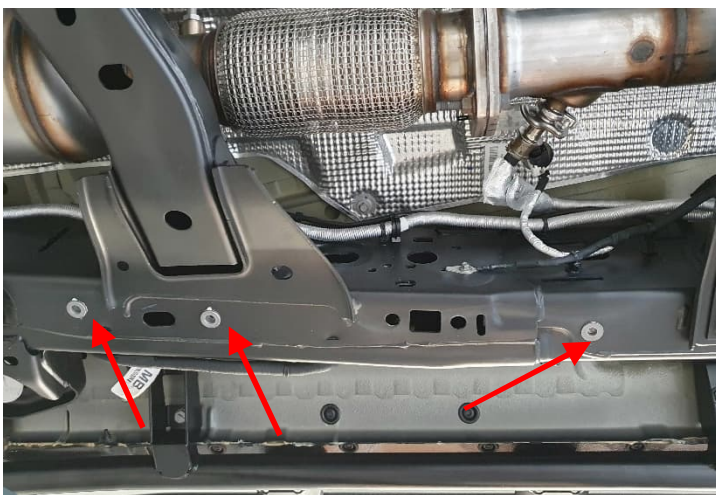

In die vorderen beiden Bohrungen jeweils  
eine der mitgelieferten M10  
Einnietmutter und in die hintere Bohrung  
eine M8 Einnietmutter einsetzen.

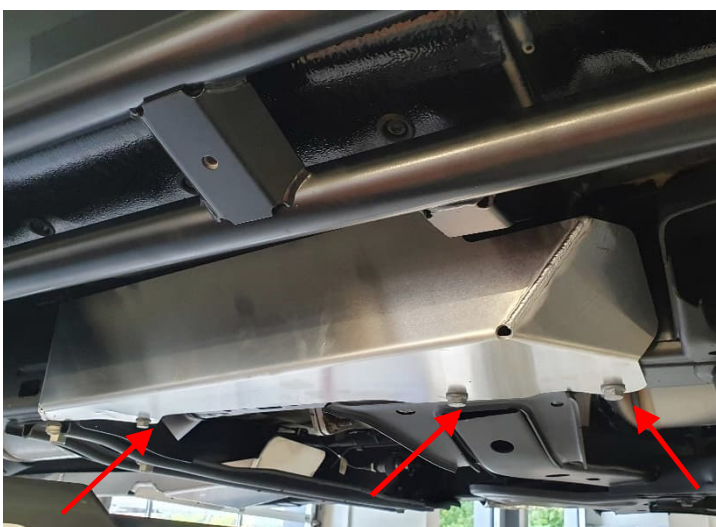

Das SEIKEL Schutzblech mit den  
mitgelieferten M10x35 und M8x35  
Schrauben am Leiterraumen befestigen  
und die M10 Schrauben mit 50 Nm und die  
M8 Schraube mit 25 Nm festziehen.